LoveBOXXX

**USER MANUAL**
VIBRATING EGG

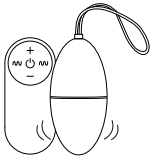

**EN | NL | DE | FR | ES | IT**
**NO | RU | PL | UA | IS**

LoveBOXXX

Loveboxxx is a brand of
ONE-DC Brands B.V.
Phoenixweg 6
9461 KS Veendam
The Netherlands (EU)
Phone: +31 (0)598 690 453
Mail: info@loveboxxx.nl

Made in China.
All rights reserved.

**WWW.LOVEBOXXX.NL**

**PRODUCT DETAILS**
VIBRATING EGG

**Materials:**
ABS / Silicone
**Size:**
8 cm / 3.1 inch
**Weight:**
76 g / 2.6 oz
**Vibration:**
4 Speed settings
7 Pattern settings
**Waterproof:**
IPX6, Water resistant
**Battery type remote:**
Incl. 1x CR2032
**Battery type egg:**
Incl. 2x AAA Batteries
**Operation time:**
Approx. 180 min
**Charger:**
Incl. USB charging cable
**Max. noise level**
< 58 dB
**Remote distance:**
10 M / 10 Yards
**Batch number:**
WK16-2022

## EN

**USER MANUAL**
VIBRATING EGG

**How to use**
This toy is for stimulating vaginal and external pleasure points. Open the vibrating egg and remove the small piece of protective plastic placed between the batteries and the connection point. Make sure the batteries are placed correctly. Close the egg and make sure it is properly sealed to prevent fluids from entering. Open the battery compartment of the remote control and remove the protective plastic placed under the battery. Close the battery compartment. Apply a water-based lubricant to the egg and insert it vaginally. Use the power button on the remote control to turn on the vibrations. Press the plus or minus button to increase or decrease the vibration speed. Press the right button to go to the next vibration pattern. Press the left button to go back to the previous vibration pattern. There are 3 vibration speeds and 7 vibration patterns in total. Press the power button again to turn off the toy. After use, rinse the toy with lukewarm water. Apply toy cleaner to the toy and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the toy down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Safely store the toy in a dry and dark place, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other toys.

**Safety instructions**
Do not use during pregnancy. Do not use it in the first six weeks after giving birth and after surgery in the pelvic region. After that, consult your doctor or midwife. Do not use if you wear a pacemaker. Do not use on swollen, irritated, or inflamed skin. Do not use if you have allergic reactions to the material. Do not use in the neck area. Do not use if one of the components is damaged. Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone, acetone, or any other corrosive substance. Do not use in combination with other vibrating toys. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from further use. Not for medical use, only suitable for external and vaginal application. Only use the toy as intended and as directed. Give the remote control only to a trusted person if you do not control the toy yourself. Wearing time 15 minutes to a maximum of 4 hours. Misuse can cause serious bodily harm! Do not wear during sexual intercourse.

**Disposal information**
Do not dispose of the toy and batteries in household trash. Dispose of the toy in a collection point for the recycling of electronic devices. As a distributor of electronic equipment, we accept returns of discarded electrical and electronic equipment free of charge. Be particularly careful with batteries, as they contain substances harmful to health and the environment.

**Need help?**
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service.
E-mail: info@loveboxxx.nl.
Telephone: +31 (0) 598-690453.
For more information, please visit www.loveboxxx.nl

## NL

**HANDLEIDING**
VIBREREND EI

**Hoe te gebruiken**
Deze toy is bedoeld voor het stimuleren van vaginale en externe erogene zones. Open het vibrerende ei en verwijder het kleine stukje beschermplastic dat tussen de batterijen en het aansluitpunt is geplaatst. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Sluit het eitje en zorg ervoor dat het goed is afgesloten om te voorkomen dat vloeistoffen binnendringen. Open het batterijcompartiment van de afstandsbediening en verwijder het beschermende plastic dat onder de batterij is geplaatst. Sluit het batterijcompartiment. Breng glijmiddel op waterbasis aan op het eitje en breng het vaginaal in. Gebruik de aan-/uitknop op de afstandsbediening om de vibraties in te schakelen. Druk op de plus- of min knop om de vibratiesnelheid te verhogen of te verlagen. Druk op de rechterknop om naar het volgende vibratiepatroon te gaan. Druk op de linker knop om terug te gaan naar het vorige vibratiepatroon. Er zijn in totaal 3 vibratiesnelheden en 7 vibratiepatronen. Druk nogmaals op de aan-/uitknop om de toy uit te schakelen. Spoel de toy na gebruik af met lauw water. Breng toy cleaner aan op het speeltje en spoel het opnieuw af met lauw water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat de toy drogen aan de lucht of dep het droog met een schone pluisvrije doek. Bewaar de toy veilig op een droge en donkere plaats, buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toybag om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Berg de toy niet direct naast andere toys op.

**Veiligheidsinstructies**
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet gebruiken in de eerste zes weken na de bevalling en na een operatie in het bekkengebied. Raadpleeg daarna uw arts of verloskundige. Niet gebruiken als u een pacemaker draagt. Niet gebruiken op een gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid. Niet gebruiken als u allergische reacties op het materiaal heeft. Niet gebruiken in het nekgebied. Niet gebruiken als een van de onderdelen beschadigd is. Reinig niet met producten die alcohol, benzine, siliconen, aceton of een andere bijtende stof bevatten. Niet gebruiken in combinatie met ander vibrerend speelgoed. Als u pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product en afzien van verder gebruik. Niet voor medisch gebruik, alleen geschikt voor uitwendige en vaginale toepassing. Gebruik het speelgoed alleen zoals bedoeld en zoals voorgeschreven. Geef de afstandsbediening alleen aan een vertrouwd persoon als u de toy niet zelf bestuurt. Draagtijd 15 minuten tot maximaal 4 uur. Misbruik kan ernstige lichamelijke schade veroorzaken! Niet dragen tijdens geslachtsgemeenschap.

**Afvalverwerking**
Gooi de toy en de batterijen niet weg in het huisvuil. Breng de toy naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparaten. Als distributeur van elektronische apparatuur accepteren wij gratis retourzendingen van weg te gooien elektrische en elektronische apparatuur. Wees vooral voorzichtig met batterijen, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

**Hulp nodig?**
Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice. E-mail: info@loveboxxx.nl.
Telefoon: +31 (0) 598-690453.
Ga voor meer informatie naar www.loveboxxx.nl

## DE

**BEDIENUNGSANLEITUNG**
VIBRO-EI

**Anwendung**
Dieses Spielzeug ist für die Stimulation der Vagina und äußerlicher erogener Zonen gedacht. Öffne das Vibro-Ei und entferne das kleine Stück Plastik, das sich zwischen den Batterien und dem Kontakt befindet. Stelle sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Schließe das Ei und vergewissere dich, dass es richtig dicht verschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Öffne das Batteriefach der Fernbedienung und entferne die Schutzfolie unter der Batterie. Schließe das Batteriefach. Trage Gleitmittel auf Wasserbasis auf das Ei auf und führe es vaginal ein. Verwende die Fernbedienung, um die Vibrationen einzuschalten. Drücke die Plus- oder Minustaste, um die Vibrationsstufe zu erhöhen oder zu verringern. Drücke die rechte Taste, um zum nächsten Vibrationsmuster zu gelangen. Drücke die linke Taste, um zum vorherigen Vibrationsmuster zurückzukehren. Es gibt insgesamt 3 Vibrationsstufen und 7 -muster. Drücke den An-/Ausknopf, um das Spielzeug abzuschalten. Spüle das Spielzeug nach dem Gebrauch mit lauwarmem Wasser ab. Trage Spielzeugreiniger auf das Spielzeug auf und spüle es nochmals mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt gegebenenfalls. Lass das Spielzeug zum Trocknen liegen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder einem Handtuch ab. Bewahre das Spielzeug sicher an einem trockenen und dunklen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Verwende eine Spielzeugtasche, um das Spielzeug vor Staub und Kratzern zu schützen. Lagere das Spielzeug nicht im direkten Kontakt mit anderen Spielzeugen.

**Sicherheitshinweise**
Nicht während der Schwangerschaft verwenden. Nicht in den ersten sechs Wochen nach einer Geburt oder chirurgischen Eingriffen im Unterleibsbereich verwenden. Nach dieser Zeitspanne solltest du deine Hebamme oder deinen Arzt konsultieren. Nicht verwenden, wenn du einen Herzschrittmacher trägst. Nicht auf angeschwollener, gereizter oder entzündeter Haut verwenden. Nicht verwenden, wenn du allergische Reaktionen auf das Material zeigst. Nicht im Halsbereich verwenden. Das Gerät nicht verwenden, wenn es defekte Teile aufweist. Zur Reinigung keine Produkte mit Alkohol, Benzin, Silikon, Aceton oder anderen ätzenden Inhaltsstoffen verwenden. Nicht in Kombination mit anderen vibrierenden Spielzeugen benutzen. Wenn du bei der Anwendung Schmerzen oder andere unangenehme Gefühle verspürst, unterbreche sofort die Anwendung und benutze das Produkt nicht mehr. Nicht für den medizinischen Gebrauch, nur für äußerliche und vaginale Stimulation geeignet. Verwende das Spielzeug nur gemäß seines Anwendungszwecks und gemäß dieser Anleitung. Überlasse die Fernbedienung nur Personen, denen du vertraust, wenn du das Spielzeug nicht selber steuerst. Tragezeit von 15 Minuten bis maximal 4 Stunden. Falsche Anwendung kann ernsthafte körperliche Schäden nach sich ziehen! Nicht beim Geschlechtsverkehr tragen.

**Informationen zur Entsorgung**
Entsorge die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorge das Spielzeug bei einer Recycling-Sammelstelle für elektronische Geräte. Als Vertrieb für elektronische Geräte nehmen wir elektronische Geräte und Zubehör zur Entsorgung entgegen. Bitte sei vorsichtig beim Umgang mit Batterien, da diese umwelt- und gesundheitsschädlichen Substanzen enthalten.

**Brauchst du Hilfe?**
Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kannst du dich gerne an unseren Kundenservice wenden.
E-mail: info@loveboxxx.nl.
Telefon: +31 (0) 598-690453.
Besuche loveboxxx.nl für weitere Informationen.

## FR

**MODE D'EMPLOI**
ŒUF VIBRANT

**Utilisation**
Ce jouet sert à stimuler le vagin et les zones érogènes externes. Ouvrez l'œuf vibrant et retirez le petit morceau de plastique qui sert de protection, qui se trouve entre les piles et le point de connexion. Assurez-vous que les piles soient placées correctement. Refermez l'œuf et assurez-vous qu'il soit bien scellé pour empêcher tout fluide d'y pénétrer. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et retirez le plastique qui sert de protection, qui se trouve sous la pile. Refermez le compartiment à piles. Appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau sur l'oeuf et insérez-le dans le vagin. Utilisez le bouton marche/arrêt de la télécommande pour activer les vibrations. Appuyez sur le bouton plus ou sur le bouton moins pour augmenter ou diminuer la vitesse des vibrations. Appuyez sur le bouton droit pour passer au mode de vibration suivant. Appuyez sur le bouton de gauche pour revenir au mode de vibration précédent. Au total, il y a 3 vitesses de vibrations et 7 modes de vibrations. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre le jouet. Après utilisation, rincez le jouet avec de l'eau tiède. Appliquez du nettoyant pour jouets sur le jouet et rincez-le à nouveau avec de l'eau tiède. Recommencez cette étape si nécessaire. Faites sécher le jouet à plat ou en le tapotant avec une serviette ou un chiffon non pelucheux. Rangez le jouet à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement pour jouets afin de protéger le jouet de la poussière et des rayures. Ne rangez pas le jouet au contact direct d'autres jouets.

**Consignes de sécurité**
Ne l'utilisez pas pendant la grossesse. Ne l'utilisez pas dans les six premières semaines qui suivent un accouchement ou une intervention chirurgicale dans la région pelvienne. Une fois cette période passée, consultez votre médecin ou votre sage-femme. Ne l'utilisez pas si vous portez un pacemaker. Ne l'utilisez pas si votre peau est enflée, irritée ou enflammée. Ne l'utilisez pas si vous avez des réactions allergiques à sa matière. Ne l'utilisez pas au niveau du cou. Ne l'utilisez pas si l'un des composants est endommagé. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, du pétrole, du silicone, de l'acétone ou toute autre substance corrosive. Ne l'utilisez pas avec d'autres jouets vibrants. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de l'utiliser. Ne l'utilisez pas à des fins médicales, cela convient uniquement pour une application externe et vaginale. Utilisez uniquement le jouet pour l'utilisation à laquelle il est destiné et conformément aux instructions données. Ne confiez la télécommande qu'à une personne de confiance si vous ne contrôlez pas le jouet vous-même. Vous pouvez le porter à partir de 15 minutes et jusqu'à un maximum de 4 heures. Une mauvaise utilisation peut causer de graves lésions corporelles ! Ne le portez pas pendant les rapports sexuels.

**Instructions relatives à la mise au rebut**
Ne jetez pas le jouet ni les piles dans les ordures ménagères. Jetez le jouet dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. En tant que distributeur d'équipements électroniques, nous acceptons gratuitement les retours d'équipements électriques et électroniques dont vous vous débarrassez. Soyez particulièrement prudent avec les piles, car elles contiennent des substances nocives pour la santé et l'environnement.

**Besoin d'aide ?**
Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle. Courriel : info@loveboxxx.nl.
Téléphone : +31 (0) 598-690453.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.loveboxxx.nl

## ES

**MANUAL DE USUARIO**
HUEVO VIBRADOR

**Cómo usarlo**
Este juguete sirve para estimular puntos de placer vaginales y externos. Abre el huevo vibrador y quita la pequeña pieza de plástico protectora situada entre las baterías y el punto de conexión. Asegúrate de que las pilas estén colocadas correctamente. Cierra el huevo y asegúrate de que esté bien sellado para evitar que entren fluidos. Abre el compartimiento de la batería del mando a distancia y retira el plástico de seguridad situado debajo de la batería. Cierra el compartimiento de las pilas. Aplica lubricante a base de agua en el huevo e insértalo por vía vaginal. Presiona el botón de encendido en el mando a distancia para encender las vibraciones. Pulsa el botón de máximo o mínimo para aumentar o disminuir la velocidad de la vibración. Presiona el botón de la derecha para ir al patrón de vibración siguiente. Presiona el boton de la izquierda para ir al patrón de vibración anterior. Hay 3 velocidades de vibración y 7 patrones de vibración en total. Presiona el botón de encendido de nuevo para apagar el juguete. Después de usarlo, aclara el juguete con agua tibia. Aplica limpiador de juguetes en el juguete y vuelve a enjuagarlo con agua tibia. En caso necesario, repite este paso. Deja que el juguete se seque o sécalo con un paño o trapo que no suelte pelusa. Guarda el juguete en un lugar seco y oscuro, fuera del alcance de los niños y animales. Usa una bolsa de juguetes para proteger el juguete del polvo y los arañazos. No guardes el juguete junto a otros juguetes.

**Instrucciones de seguridad**
No utilizar durante el embarazo. No lo uses en las primeras seis semanas después del parto y después de una cirugía en la región pélvica. En este caso, consulta a tu médico o matrona. No lo uses si llevas un marcapasos. No lo uses sobre la piel hinchada, irritada o inflamada. No lo uses si tiene reacciones alérgicas al material. No lo uses en la zona del cuello. No utilices si uno de los componentes está dañado. No limpies con productos que contengan alcohol, gasolina, silicona, acetona o cualquier otra sustancia corrosiva. No lo uses en combinación con otros juguetes que vibran. En caso de que sientas dolor y/o molestias durante el uso, debes dejar de usar el producto inmediatamente y abstenerte de usarlo más. No apto para uso médico; solo apto para aplicación externa y vaginal. Solo usa el juguete según lo previsto y según las indicaciones. Entrega el mando a distancia solo a una persona de confianza si no controlas el juguete tú mismx. Tiempo de uso 15 minutos hasta un máximo de 4 horas. ¡El mal uso puede causar daños corporales graves! No lo uses durante las relaciones sexuales.

**Información de eliminación**
No tires el juguete ni las pilas en la basura doméstica. Desecha el juguete en un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos electrónicos. Como distribuidor de equipos electrónicos, aceptamos devoluciones de equipos eléctricos y electrónicos desechados sin cargo. Ten especial cuidado con las pilas, ya que contienen sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente.

**¿Necesitas ayuda?**
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente. Correo electrónico: info@loveboxxx.nl. Teléfono: +31 (0) 598-690453. Para obtener más información, visita www.loveboxxx.nl

## IT

**MANUALE UTENTE**
OVETTO VIBRANTE

**Utilizzo**
Questo giocattolo serve per stimolare i punti di piacere vaginali ed esterni. Aprire l'ovetto vibrante e rimuovere la protezione in plastica inserita tra la batteria ed il punto di connessione. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente. Chiudere l'ovetto ed assicurarsi di sigillarlo bene per evitare che qualunque liquido penetri. Aprire lo sportello del vano batterie sul telecomando e rimuovere la linguetta di plastica protettiva inserita sotto la batteria. Chiudere il vano delle batterie. Applicare del lubrificante a base d'acqua sull'ovetto e inserirlo in vagina. Premere il pulsante di accensione sul telecomando per attivare le vibrazioni. Premere il pulsante più o meno per aumentare o diminuire la velocità di vibrazione. Premere il pulsante destro per passare alla modalità di vibrazione successiva. Premere il pulsante sinistro per andare alla modalità di vibrazione precedente. Sono presenti 3 velocità di vibrazione e 7 modalità di vibrazione in tutto. Premere di nuovo il pulsante di accensione per spegnere il giocattolo. Dopo l'uso, sciacquare il giocattolo con acqua tiepida. Applicare del detergente specifico sul giocattolo e sciacquare nuovamente con acqua tiepida. Ripetere questo passaggio se necessario. Lasciare asciugare il giocattolo o tamponare con un panno o un asciugamano privo di lanugine. Conservare il giocattolo in un luogo asciutto e buio, fuori dalla portata di bambini e animali. Usare una custodia specifica per proteggere il giocattolo da polvere e graffi. Non riporre il giocattolo accanto ad altri giocattoli.

**Istruzioni di sicurezza**
Non usare in gravidanza. Non usarlo nelle prime sei settimane dopo il parto e dopo un intervento chirurgico nella zona pelvica. Successivamente, consultare il medico o l'ostetrico. Non utilizzare se si indossa un pacemaker. Non utilizzare su pelle gonfia, irritata o infiammata. Non utilizzare in caso di reazioni allergiche al materiale. Non utilizzare nella zona del collo. Non pulire con prodotti che contengono alcol, benzina, silicone, acetone o qualsiasi altra sostanza

corrosiva. Non utilizzare in combinazione con altri giocattoli vibranti. Nel caso in cui si avverta dolore e/o fastidi durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e astenersi da un ulteriore utilizzo. Non per uso medico, adatto solo per applicazione esterna e vaginale. Utilizzare il giocattolo solo come previsto e come indicato. Consegnare il telecomando solo a una persona di fiducia se non si controlla il giocattolo in prima persona. Tempo di utilizzo da 15 minuti a un massimo di 4 ore. L'uso improprio può causare gravi danni fisici! Non indossare durante i rapporti sessuali.

**Informazioni sullo smaltimento**
Non gettare il giocattolo e le batterie nei rifiuti domestici. Smaltire il giocattolo in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. In qualità di distributore di apparecchiature elettroniche, accettiamo gratuitamente la restituzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. Prestare particolare attenzione alle batterie, poiché contengono sostanze nocive per la salute e l'ambiente.

**Occorre aiuto?**
In caso di domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti.
E-mail: info@loveboxxx.nl.
Telefono: +31 (0) 598-690453.
Per ulteriori informazioni, visita www.loveboxxx.nl

## RU

**РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
ВИБРИРУЮЩЕЕ ЯЙЦО

**Как пользоваться**
Эта игрушка предназначена для стимуляции вагинальных и наружных точек удовольствия. Откройте вибрирующее яйцо, и выньте небольшой кусок защитного пластика из пространства между батарейками и точкой присоединения. Убедитесь в том, что батарейки установлены правильно. Закройте яйцо, и убедитесь, что оно правильно герметизировано, чтобы предотвратить попадание влаги. Откройте аккумуляторное отделение пульта дистанционного управления, и выньте предохранительный пластик из-под аккумулятора. Закройте аккумуляторное отделение. Нанесите на яйцо лубрикант на водной основе, и введите его во влагалище. Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить вибрации. Нажмите на кнопку 'плюс' или 'минус', чтобы увеличить или уменьшить скорость вибрации. Нажмите правую кнопку, чтобы перейти к следующему режиму вибрации. Нажмите левую кнопку, чтобы вернуться к предыдущему режиму вибрации. Есть всего 3 скорости и 7 режимов вибрации. Для того чтобы выключить игрушку, снова нажмите кнопку питания. После использования сполосните игрушку теплой водой. Нанесите на игрушку средство для очистки игрушек, и снова сполосните ее теплой водой. При необходимости повторите эту операцию. Дайте игрушке высохнуть или протрите ее насухо безворсовой салфеткой или полотенцем. Храните игрушку в надежном сухом и темном месте, недоступном для детей и животных. Пользуйтесь пакетом для игрушек, чтобы защитить игрушку от пыли и царапин. Не храните игрушку в непосредственной близости от других игрушек.

**Инструкции по безопасности**
Не пользуйтесь игрушкой во время беременности.
Не пользуйтесь игрушкой в первые шесть недель после родов и операции в паховой области. После этого проконсультируйтесь со своим врачом или акушеркой. Не пользуйтесь игрушкой, если носите кардиостимулятор. Не используйте изделие на опухшей раздраженной и воспаленной коже. Не пользуйтесь игрушкой при наличии аллергических реакций на материал. Не пользуйтесь игрушкой в области шеи. Не пользуйтесь во время зарядки, так как можно получить электрический удар. Не пользуйтесь игрушкой, если поврежден один из компонентов. Не очищайте продуктами, содержащими спирт, бензин, силикон, ацетон и другие агрессивные вещества. Не пользуйтесь игрушкой в сочетании с другими вибрирующими игрушками. Если почувствуете во время использования боль и/или дискомфорт, немедленно прекратите использование изделия, и воздержитесь от дальнейшего использования. Игрушка не предназначена для медицинского применения и пригодна только для наружного и вагинального приложения. Пользуйтесь игрушкой только в соответствии с указанным назначением. Если вы не управляете игрушкой сами, давайте пульт дистанционного управления только доверенным лицам. Игрушку можно носить от 15 минут до максимум 4 часов. Неправильное использование может причинить серьезный вред телу! Не носите во время полового акта.

**Информация об утилизации**
Не выбрасывайте игрушку и батареи с бытовым мусором. Сдавайте игрушку в точку сбора для переработки электронных устройств. Мы как дистрибьютор электронного оборудования принимаем возврат выброшенного электрического и электронного оборудования бесплатно. Будьте особенно осторожны с батарейками, так как они содержат вещества, вредные для здоровья и окружающей среды.

**Нужна помощь?**
С любыми вопросами об этом изделии обращайтесь в службу поддержки клиентов.
E-mail: info@loveboxxx.nl.
Телефон: +31 (0) 598-690453.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.loveboxxx.nl

## PL

**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**
WIBRUJĄCE JAJECZKO

**Sposób użycia**
Ta zabawka służy do stymulacji pochwy i zewnętrznych miejsc erogennych. Otwórz wibrujące jajeczko i wyjmij mały kawałek plastiku umieszczony pomiędzy bateriami a stykiem. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone. Zamknij jajeczko i upewnij się, że jest szczelnie zamknięte, aby zapobiec wnikaniu płynów do środka. Otwórz komorę baterii pilota i wyjmij zabezpieczający kawałek plastiku umieszczony pod baterią. Zamknij komorę baterii. Nałóż lubrykant na bazie wody na jajeczko i włóż je do pochwy. Za pomocą przycisku zasilania na pilocie sterowania włącz wibracje. Naciskając przyciski plus i minus, możesz zwiększyć prędkość wibracji. Naciśnięcie prawego przycisku spowoduje przejście do kolejnego trybu wibracji. Naciśnięcie lewego przycisku spowoduje przejście do poprzedniego trybu wibracji. Wibrator oferuje 3 prędkości oraz 7 schematów wibracji. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć zabawkę. Po użyciu opłucz zabawkę letnią wodą. Użyj środka do czyszczenia zabawek erotycznych i ponownie opłucz zabawkę letnią wodą. W razie potrzeby proces należy powtórzyć. Odłóż zabawkę do wyschnięcia lub delikatnie ją osusz (bez pocierania) niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Zabawkę przechowuj bezpiecznie w suchym i ciemnym miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Używaj worka/torby na zabawki, by chronić gadżet przed kurzem i uszkodzeniami. Nie przechowuj zabawki w bezpośrednim kontakcie z innymi gadżetami.

**Instrukcje bezpieczeństwa**
Nie używać w trakcie ciąży. Nie używać w trakcie sześciu tygodni po porodzie oraz po zabiegu chirurgicznym w obszarze miednicy. Po tym czasie skonsultuj się ze swoim lekarzem lub położną. Nie stosować, jeżeli używa się rozrusznika serca. Nie używać na spuchniętej, podrażnionej skórze ani przy stanach zapalnych. Nie używać, jeżeli występują reakcje alergiczne na materiał. Nie używać na obszarze szyi. Nie używać, jeśli któryś z podzespołów jest uszkodzony. Nie czyścić produktami, które zawierają alkohol, benzynę, silikon, aceton lub inne substancje żrące. Nie używać w połączeniu z innymi zabawkami wibrującymi. Jeżeli poczujesz ból lub dyskomfort w trakcie stosowania, natychmiast przerwij używanie produktu i wstrzymaj się od dalszego używania. Nie do stosowania medycznego, tylko do stosowania zewnętrznego i dopochwowego. Używać zabawki tylko zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami. Możesz przekazać pilot sterujący zaufanej osobie, jeżeli nie chcesz kontrolować tej zabawki własnoręcznie. Czas noszenia 15 minut do maksimum 4 godzin. Nieprawidłowe użycie może powodować poważne urazy ciała. Nie nosić w trakcie stosunku seksualnego.

**Utylizacja**
Nie wyrzucać zabawki, ani baterii do śmieci domowych. Zabawkę wyrzucić w punkcie zbierania urządzeń elektronicznych. Jako dystrybutor sprzętu elektronicznego, przyjmujemy zwroty zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za darmo. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku baterii, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska i zdrowia.

**Potrzebujesz pomocy?**
Jeżeli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta.
Adres e-mail: info@loveboxxx.nl.
Telefon: +31 (0) 598-690453.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.loveboxxx.nl

## NO

**BRUKERMANUAL**
VIBRERENDE EGG

**Bruksområde**
Dette leketøyet brukes til å stimulere skjeden og eksterne erogene soner. Åpne det vibrerende egget og fjern den lille biten av beskyttende plast som er plassert mellom batteriene og koblingspunktet. Pass på at batteriene er riktig plassert. Lukk egget og sørg for at det er ordentlig forseglet for å hindre væske i å komme inn. Åpne batterirommet på fjernkontrollen og fjern beskyttelsesplasten som er plassert under batteriet. Lukk batterirommet. Påfør et vannbasert glidemiddel på egget og før det inn vaginalt. Bruk av-og-på-knappen på fjernkontrollen for å slå på vibrasjonene. Trykk på pluss- eller minusknappen for å øke eller redusere vibrasjonshastigheten. Trykk på høyre knapp for å gå til neste vibrasjonsmønster. Trykk på venstre knapp for å gå tilbake til forrige vibrasjonsmønster. Det er totalt 3 vibrasjonshastigheter og 7 vibrasjonsmønstre. Trykk på av-og-på-knappen igjen for å slå av leketøyet. Skyll leketøyet med lunkent vann etter bruk. Påfør vibratorrens på leketøyet og skyll det med lunkent vann igjen. Gjenta dette trinnet om nødvendig. Legg leketøyet til tørk eller tørk det med en lofri klut eller et håndkle. Oppbevar leketøyet trygt på et tørt og mørkt sted, utilgjengelig for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte leketøyet mot støv og riper. Ikke oppbevar leketøyet sammen med andre leketøy.

**Sikkerhetsinstrukser**
Må ikke brukes under graviditet. Ikke bruk den de første seks ukene etter fødsel og etter operasjon i bekkenområdet. Kontakt deretter legen din eller jordmor før bruk. Ikke bruk hvis du har satt inn pacemaker. Ikke bruk på hoven, irritert eller betent hud. Ikke bruk hvis du får allergiske reaksjoner på materialet. Må ikke brukes i nakkeområdet. Må ikke brukes under lading, da dette kan føre til elektrisk støt. Ikke bruk laderen i nærheten av vann for å unngå elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub som også lader andre enheter. Ikke bruk eller lad opp hvis en av komponentene er skadet. Bruk kun adaptere som har kortslutningsbeskyttelse med denne ladekabelen for å redusere risikoen for brann. Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, bensin, silikon, aceton eller andre etsende stoffer. Må ikke brukes i kombinasjon med andre vibrerende leketøy. Hvis du føler smerte og/eller ubehag under bruk, bør du slutte å bruke produktet umiddelbart og avstå fra videre bruk. Ikke ment for medisinsk bruk, kun egnet for ekstern og vaginal bruk. Leketøyet skal kun brukes innenfor beskrevet bruksområde og i henhold til anbefalt frem-gangsmåte. Hvis du ikke kontrollerer leketøyet selv, bør du kun gi fjernkontrollen til en person du stoler på. Brukstid: 15 minutter til maks 4 timer. Misbruk kan forårsake alvorlig kroppsskade! Ikke bruk under samleie.

**Kildesortering**
Ikke kast leketøyet og batteriene i husholdningsavfallet. Leketøyet sorteres som små-elektrisk avfall på godkjent innsamlingssted. Som distributør av elektronisk utstyr tar vi imot retur av kassert elektrisk utstyr gratis. Vær spesielt forsiktig med batterier, da de inneholder stoffer som er skadelige for helse og miljø.

**Trenger du hjelp?**
Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice.
E-post: info@loveboxxx.nl.
Telefon: +31 (0) 598-690453.
For mer informasjon, vennligst besøk www.loveboxxx.nl

## IS

**NOTENDAHANDBÓK**
TITRARA-EGG

**Notkunarleiðbeiningar**
Þetta leikfang er til að örva leggöng og ytri ánægjupunkta. Opnaðu titrara-eggið og fjarlægðu litla hlífðarplaststykkið sem er á milli rafhlaðanna og tengipunktsins. Gakktu úr skugga um að rafhlöðurnar séu rétt settar í. Lokaðu egginu og vertu viss um að það sé vel lokað til að koma í veg fyrir að vökvi komist inn. Opnaðu rafhlöðuhólf fjarstýringarinnar og fjarlægðu hlífðarplastið sem er undir rafhlöðunni. Lokaðu rafhlöðuhlífinu. Berðu vatnsbundið smurefni á eggið og stingdu því í leggöngin. Notaðu aflhnappinn á fjarstýringunni til að kveikja á titringnum. Ýttu á plús eða mínus hnappinn til að auka eða minnka titringshraðann. Ýttu á hægri hnappinn til að fara í næsta titringsmynstur. Ýttu á vinstri hnappinn til að fara aftur í fyrra titringsmynstur. Það eru 3 titringshraðar og 7 titringsmynstur alls. Ýttu aftur á aflhnappinn til að slökkva á leikfanginu. Eftir notkun, skolaðu leikfangið með volgu vatni. Berðu hreinsiefni á leikfangið og skolið það aftur með volgu vatni. Endurtaktu þetta skref ef þörf krefur. Leggðu leikfangið til þerris eða þurrkaðu það með lólausum klút eða handklæði. Geymdu leikfangið á öruggan hátt á þurrum og dimmum stað þar sem börn og dýr ná ekki til. Notaðu leikfangatösku til að verja hringinn gegn ryki og rispum. Ekki geyma leikfangið rétt hjá öðrum leikföngum.

**Öryggisleiðbeiningar**
Ekki nota á meðgöngu. Ekki nota það fyrstu sex vikurnar eftir fæðingu og eftir aðgerð á grindarholi. Eftir það skaltu ráðfæra þig við lækninn þinn eða ljósmóður. Ekki nota ef þú ert með gangráð. Ekki skal nota tækið á bólgna, pirraða eða bólgna húð. Ekki nota ef þú ert með ofnæmisviðbrögð við efninu. Ekki nota á hálssvæðinu. Ekki nota meðan á hleðslu stendur þar sem það getur valdið raflosti. Ekki nota hleðslutækið nálægt vatni til að forðast raflost. Ekki nota USB tengistöð sem er líka að hlaða önnur tæki. Ekki nota eða hlaða ef einn af íhlutunum er skemmdur. Notaðu aðeins millistykki sem eru með skammhlaupsvörn með þessari hleðslusnúru til að draga úr hættu á eldi. Ekki þrífa með vörum sem innihalda alkóhól, bensín, sílikon, asetón eða önnur ætandi efni. Ekki nota í samsetningu með öðrum titrandi leikföngum. Ef þú finnur fyrir sársauka og/eða óþægindum meðan á notkun stendur skaltu hætta notkun lyfsins tafarlaust og forðast frekari notkun. Ekki til læknisfræðilegra nota, aðeins hentugt fyrir utanaðkomandi svæði sem og í leggöngum. Notaðu leikfangið aðeins eins og ætlað er og samkvæmt leiðbeiningum. Gefðu fjarstýringuna aðeins traustum aðila ef þú stjórnar ekki leikfanginu sjálfur. Notkunartími 15 mínútur að hámarki 4 klukkustundir. Misnotkun getur valdið alvarlegum líkamstjóni! Ekki nota við kynmök.

**Förgunarupplýsingar**
Ekki farga leikfanginu og rafhlöðunum í heimilisruslið. Fargaðu leikfanginu á söfnunarstað fyrir endurvinnslu rafeindatækja. Sem dreifingaraðili rafeindatækja tökum við á móti raf- og rafeindabúnaði sem er fargað án endurgjalds. Farið sérstaklega varlega með rafhlöður, þar sem þær innihalda heilsu- og umhverfisspillandi efni.

**Þurfa hjálp?**
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa vöru skaltu ekki hika við að hafa samband við þjónustuver.
Netfang: info@loveboxxx.nl .
Sími: +31 (0) 598-690453. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast farðu á www.loveboxxx.nl

## UA

**ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА**
ВІБРУЮЧЕ ЯЙЦЕ

**Як використовувати**
Ця іграшка призначена для стимуляції точок отримання задоволення у піхві та зовні. Відкрийте яйце, що вібрує, і зніміть невеликий шматочок захисного пластику, розташований між батарейками і точкою підключення. Переконайтеся, що батарейки правильно встановлені. Закрийте яйце і переконайтеся, що воно добре запечатане, щоб запобігти потраплянню рідин. Відкрийте батарейний відсік пульта дистанційного керування та зніміть захисний пластик, розташований під батареєю. Закрийте відсік для батарей. Нанесіть на яйце мастило на водній основі та введіть його вагінально. Використовуйте кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути вібрацію. Натисніть кнопку плюс або мінус, щоб збільшити чи зменшити швидкість вібрації. Натисніть праву кнопку, щоб перейти до наступної моделі вібрації. Натисніть ліву кнопку, щоб повернутися до попередньої моделі вібрації. Усього існує 3 швидкості вібрації та 7 моделей вібрації. Ще раз натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути іграшку. Після використання промийте іграшку теплою водою. Нанесіть на іграшку засіб для чищення і знову промийте її теплою водою. За необхідності повторіть цей крок. Покладіть іграшку сушитись або промокніть її насухо тканиною без ворсу або рушником. Зберігайте іграшку в сухому та темному місці, недоступному для дітей та тварин. Використовуйте чохол для іграшок, щоб захистити кільце від пилу та подряпин. Не зберігайте іграшку поруч із іншими іграшками.

**Вказівки з безпеки**
Не використовуйте під час вагітності. Не використовуйте протягом перших шести тижнів після пологів і після операцій в області тазу. Після цього зверніться до свого лікаря або акушерки. Не використовуйте, якщо ви носите кардіостимулятор. Не використовуйте набряклу, роздратовану або запалену шкіру. Не використовуйте, якщо у вас є алергічні реакції на матеріал. Не використовуйте в області шиї. Не використовуйте під час зарядження, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. Не використовуйте зарядний пристрій поблизу води, щоб уникнути ураження електричним струмом. Не використовуйте USB-концентратор, який також заряджає інші пристрої. Не використовуйте та не заряджайте пристрій, якщо один із компонентів пошкоджено. Використовуйте з цим зарядним кабелем лише адаптери із захистом від короткого замикання, щоб знизити ризик займання. Не чистіть за допомогою засобів, що містять спирт, бензин, силікон, ацетон чи будь-які інші агресивні речовини. Не використовуйте разом із іншими вібруючими іграшками. Якщо під час використання ви відчуєте біль та/або дискомфорт, негайно припиніть використання виробу та утримуйтесь від подальшого застосування. Не для медичного використання, підходить тільки для зовнішнього та вагінального застосування. Використовуйте іграшку лише за призначенням та відповідно до інструкцій. Давайте пульт дистанційного керування лише довіреній особі, якщо ви не можете самостійно керувати іграшкою. Час носіння від 15 хвилин до максимум 4 годин. Неправильне використання може спричинити серйозні тілесні ушкодження! Не надягайте під час статевого акту.

**Інформація щодо утилізації**
Не викидайте іграшку в побутове сміття. Утилізуйте іграшку в пунктах збирання електронних пристроїв. Як дистриб'ютор електронного обладнання, ми приймаємо повернення списаного електричного та електронного обладнання безкоштовно.

**Потрібна допомога?**
Якщо у вас виникли питання щодо цього продукту, не соромтеся звертатися до служби підтримки клієнтів.
e-mail: info@loveboxxx.nl.
Телефон: +31 (0) 598-690453.
Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.loveboxxx.nl.